

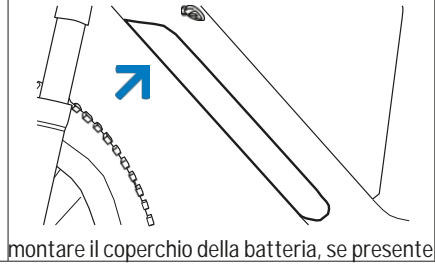
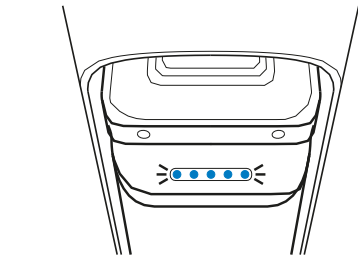
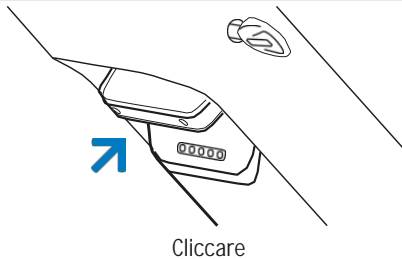
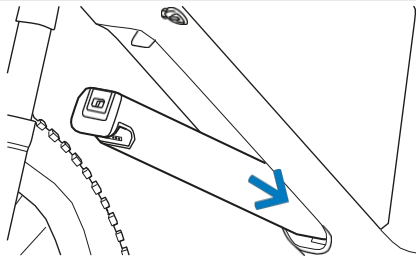





INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA





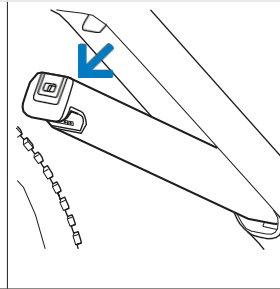



RIMOZIONE DELLA BATTERIA

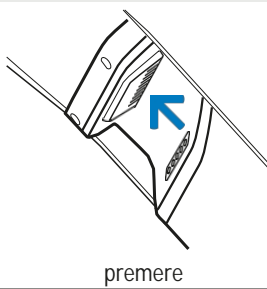

CARICA LA BATTERIA

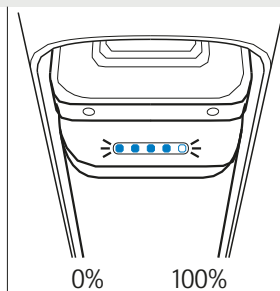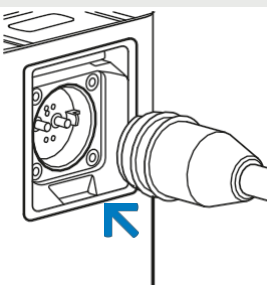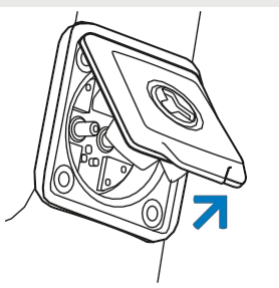

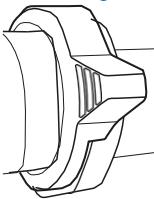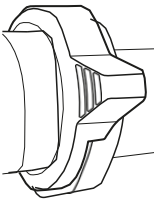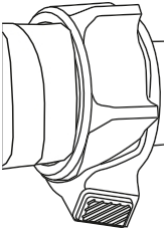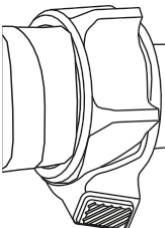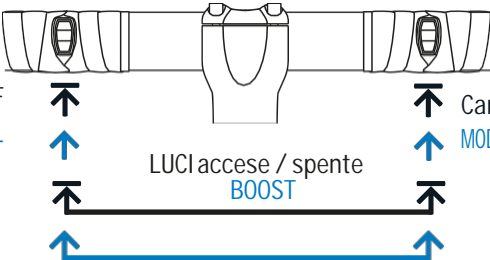SISTEMA OPERATIVO	
NOTA: ➔ premere brevemente ➔ premere e tenere premuto per >2 secondi	
Control Hub / Ring Control (Urban)	Control Hub / Ring Control (MTB)
<div><p>⬆ BICICLETTA ACCESA / BOOST</p><p>⬆ MODALITÀ DI GUIDA +</p><p>➔ LUCI acceso/ spento ➔ CAMMINATA Assistita</p><p>⬇ MODALITÀ DI GUIDA-</p><p>⬇ BIKE OFF</p></div>	<div><p>⬆ BICICLETTA ACCESA / LUCI accese / spento</p><p>⬆ MODALITÀ DI GUIDA +</p><p>➔ BOOST ➔ CAMMINATA Assistita</p><p>⬇ MODALITÀ DI GUIDA -</p><p>⬇ BIKE OFF</p></div>
Controllo modalità (bicicletta urbana)	Controllo modalità (MTB)
<div><p>⬆ BICICLETTA ACCESA / BOOST</p><p>⬆ MODALITÀ DI GUIDA +</p><p>⬇ MODALITÀ DI GUIDA-</p><p>⬇ BIKE OFF</p><p>⬆ Camminata assistita</p><p>⬆ LUCI accese / spente</p></div>	<div><p>⬆ BICICLETTA ACCESA / LUCI accese/spente</p><p>⬆ MODALITÀ DI GUIDA +</p><p>⬇ MODALITÀ DI GUIDA -</p><p>⬇ BIKE OFF</p><p>⬆ Camminata assistita</p><p>⬆ BOOST</p></div>
Road Control-V1	
<div><div><p>BIKE ON / BIKE OFF</p><p>MODALITÀ DI GUIDA -</p></div><div><p>Camminata Assistita</p><p>MODALITÀ DI GUIDA +</p></div></div>	

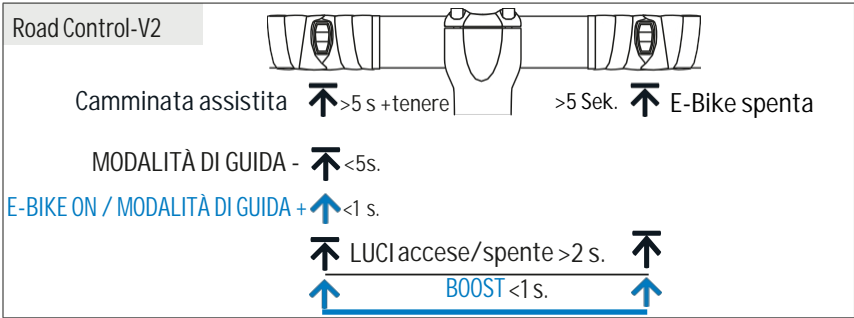

LIVELLI DI ASSISTENZA

Nessuna assistenza (bianco).

Il display a LED [B.2] si illumina di bianco.

→ Guida senza assistenza elettrica alla pedalata (come una bicicletta tradizionale.)

Livello di assistenza "Breeze"

Il display a LED [B.2] si illumina di verde.

→ Guida con un supporto ridotto ma efficace per la massima autonomia.

Livello di assistenza "River"

Il display a LED [B.2] si illumina di blu.

→ Guida con assistenza affidabile per la maggior parte delle situazioni.

Livello di assistenza "Rocket"

Il display a LED [B.2] si illumina di rosa.

→ Guida con la massima assistenza per percorsi impegnativi.



Si prega di notare che quando la modalità di guida è attivata, l'e-bike è pronta a fornire assistenza e qualsiasi movimento del pedale, a seconda della marcia selezionata, attiverà l'assistenza del motore (**rischio di lesioni**).



La funzione Camminata Assistita può essere utilizzata solo se non è stato impostato alcun livello di assistenza (livello di assistenza "Nessuna assistenza/Bianco").



È possibile controllare e regolare individualmente i diversi livelli di assistenza del motore utilizzando FAZUA Toolbox o l'app FAZUA.



Indicatore di riattivazione della batteria: un LED si illumina brevemente di blu se viene rilevato un movimento della bicicletta. Non è necessario intervenire. La batteria torna automaticamente in modalità di sospensione.

REQUISITI DI VERSIONE DEL SOFTWARE



Utilizzare sempre l'ultima versione di FAZUA Toolbox e dell'app FAZUA se si desidera apportare modifiche.



RESTRIZIONI SULLE MODIFICHE ALLA DISPOSIZIONE DEI COMANDI



È possibile modificare solo il layout dei comandi (Urban / MTB) utilizzando FAZUA Toolbox Basic sul proprio computer.

È possibile modificare la disposizione dei comandi per: Control Hub, Ring Control e Mode Control.

NUMERO ID CONNESSIONE

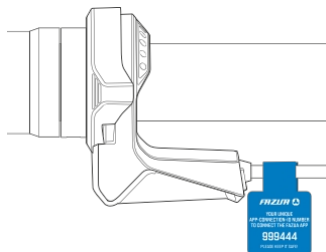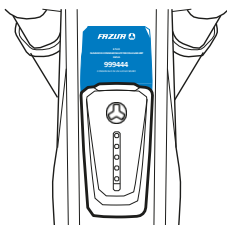


Questo ID CONNESSIONE univoco è necessario per collegare la tua bicicletta FAZUA all'app FAZUA.

Conservalo in un luogo sicuro!

In caso di smarrimento del codice, è possibile accedervi tramite la cassetta degli attrezzi.



PER SFRUTTARE AL MASSIMO IL POTENZIALE DELLA TUA BICICLETTA
FAZUA, SCARICA L'APP FAZUA

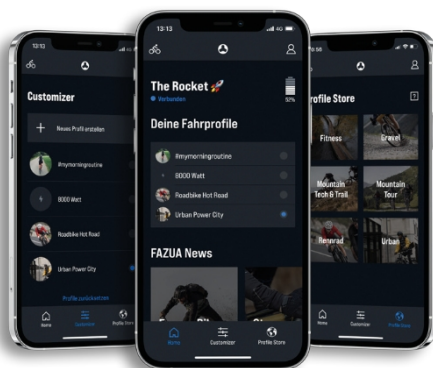

PORSCHE
E-BIKE PERFORMANCE

Marie-Curie-Straße 6
85521 Ottobrunn, Germania
www.fazua.com