

FAZUA RIDE 60 *QUICK-START-GUIDE*




FAZUA




MANUAL ORIGINAL


COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

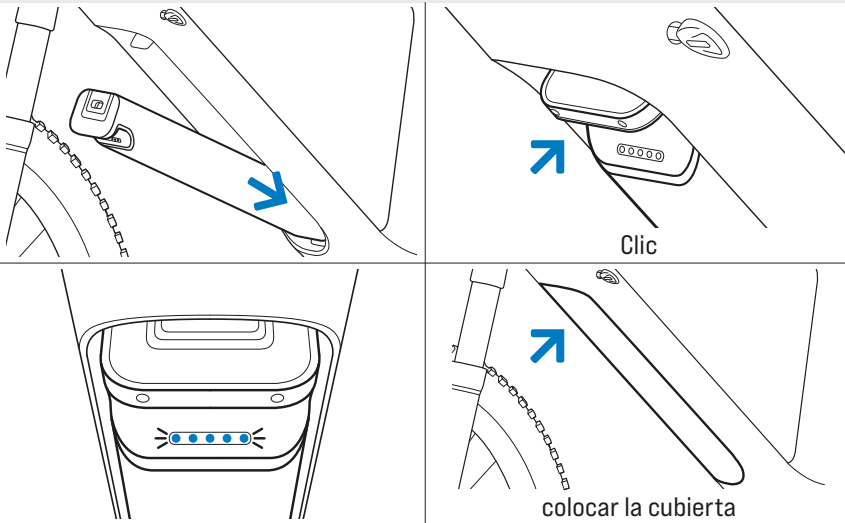

RETIRADA DE LA BATERÍA

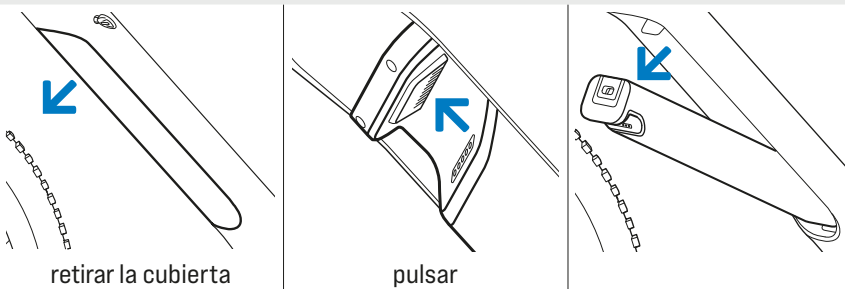


CARGA DE LA BATERÍA

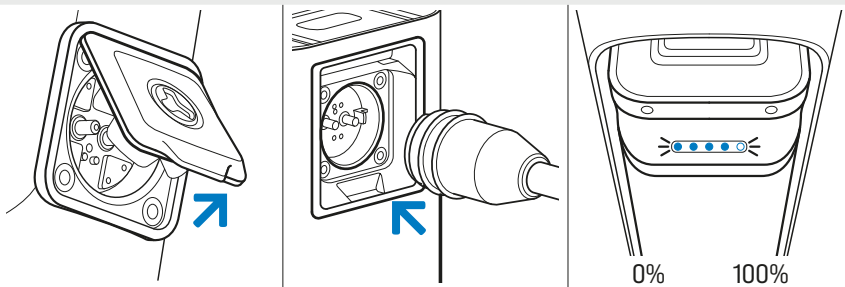



MANEJAR LA E-BIKE	
NOTA: ➡ pulsar brevemente ➡ mantener pulsado > 2 segundos	
Control Hub / Ring Control (Urban bike)	Control Hub / Ring Control (MTB bike)
<p>E-BIKE ON / BOOST ↑ ASISTENCIA + → ILUMINACIÓN on/off → asistencia de EMPUJE ↓ ASISTENCIA - ↓ E-BIKE OFF</p>	<p>E-BIKE ON / ILUMINACIÓN on/off ↑ ASISTENCIA + → BOOST → asistencia de EMPUJE ↓ ASISTENCIA - ↓ E-BIKE OFF</p>
Mode Control (Urban bike)	Mode Control (MTB bike)
<p>E-BIKE ON / BOOST ↑ ASISTENCIA + ↓ ASISTENCIA - ↓ E-BIKE OFF ↑ asistencia de EMPUJE ↑ ILUMINACIÓN on/off</p>	<p>E-BIKE ON / ILUMINACIÓN on/off ↑ ASISTENCIA + ↓ ASISTENCIA - ↓ E-BIKE OFF ↑ asistencia de EMPUJE ↑ BOOST</p>
Road Control-V1	
<p>E-BIKE ON / E-BIKE OFF ↑ ASISTENCIA - ↑ asistencia de EMPUJE ↑ ASISTENCIA + ↑ BOOST</p>	

Road Control-V2




Asistencia de EMPUJE


 >5 s



>5 Sek.  E-BIKE OFF



ASISTENCIA -

 <2sy<5s

E-BIKE ON / ASISTENCIA +

 <1 s.

 ILUMINACIÓN on/off >2 s. 

 BOOST <1 s. 

NIVELES DE ASISTENCIA

sin asistencia (blanco)

El indicador LED [B.2] se ilumina en blanco.

→ Usted circula sin asistencia eléctrica al pedaleo (como una bicicleta convencional).

Nivel de asistencia «Breeze»

El indicador LED [B.2] se ilumina en verde.

→ Usted circula con asistencia reducida pero efectiva para un alcance máximo.

Nivel de asistencia «River»

El indicador LED [B.2] se ilumina en azul.

→ Usted circula con una asistencia segura para la mayoría de casos de aplicación.

Nivel de asistencia «Rocket»

El indicador LED [B.2] se ilumina en rosa.

→ Usted circula con asistencia máxima para rutas muy exigentes.



Tenga en cuenta que, cuando el modo de conducción está activado, la bicicleta eléctrica está lista para proporcionar asistencia y cada movimiento del pedal, dependiendo de la marcha seleccionada, activa la asistencia del motor [riesgo de lesiones].



La Walk Assist solo puede usarse si no se ajustado ninguna asistencia (Nivel de asistencia "No support/ White")



La asistencia del motor se puede comprobar y ajustar individualmente a través de la FAZUA Toolbox o la app FAZUA.



Indicación de activación de la batería: Un LED se ilumina brevemente en azul si se aplica algún movimiento a la bicicleta. No es necesario realizar ninguna acción. La batería vuelve automáticamente al modo de suspensión por sí sola.

REQUISITOS DE LA VERSIÓN DE SOFTWARE



Utiliza siempre la última versión de FAZUA Toolbox y de la app FAZUA si quieres hacer cambios.



RESTRICCIONES AL CAMBIAR EL CONTROL LAYOUT



Solo puede cambiar el Control Layout (**Urban / MTB**) con **FAZUA Toolbox Basic** en su propio ordenador.

Cambiar el control layout es posible para:
Control Hub, Ring Control y Mode Control.

CONNECTION-ID

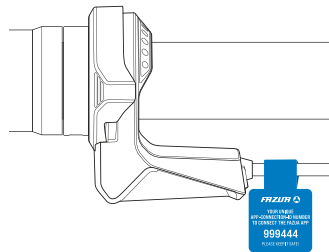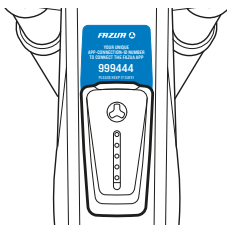


Este CONNECTION-ID único es necesario para conectar su FAZUA e-bike a la app FAZUA.

Por favor, ¡mantenlo a salvo!

La ICONNECTION-ID también se puede ver en Toolbox.



PARA APROVECHAR TODO EL POTENCIAL DE TU E-BIKE FAZUA,
DESCARGA LA [APP FAZUA](#)

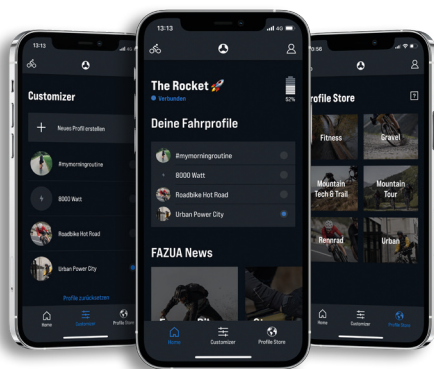

PORSCHE

E-BIKE PERFORMANCE

Marie-Curie-Straße 6
85521 Ottobrunn, Germany
www.fazua.com

FAZUA